

1-6409-01~05

# HAKKO 394

VACUUM PICK-UP

このたびはハッコー394をお買い上げありがとうございます。  
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。  
またお読みになった後も大切に保管してください。

日本語

## ■仕様

外形寸法	130 x 29 x 22mm (ノズル部を除く)
重量	約43g (電池を除く)
吸着能力	120gf (パッド10mm使用時)
電源	単四型乾電池2本
電池寿命	約30,000回 (アルカリ乾電池)
付属品	ベントノズル(ストッパー付)、取扱説明書、専用収納ケース、 φ5、φ10パッド、アルカリ乾電池(2本)

## ■オプション・交換部品

品番	品名	仕様
A1165	ベントノズル/1.1mm	ストッパー付
A1166	パッド/3mm	
A1312	パッド/5mm	
A1167	パッド/7mm	
A1311	パッド/10mm	
A1486	ストレートノズル/1.1mm	ストッパー付

\*この商品は静電気対策材料を使用しています。

## △注意


- 電池は+の極性を確認して正しく入れること。
- 電池\*の取り扱いについては、電池の取扱説明書をよく読むこと。
- 新しい電池と使用した電池、異種類の電池を混合して使用しないこと。
- 純正部品以外での使用や改造、分解は行わないこと。
- ポンプ故障の原因となるので、ホコリ等吸い込まないこと。

\*電池はアルカリ乾電池以外にニッケル水素電池、ニカド電池も使用になれます。

## ■使用方法

吸着するものに合わせて、ノズル、パッドを選択し、グリップに取り付けます。吸着するものの表面にパッドを密着させ、ボタンを押すと吸着します。ボタンを外すとパッドから離れます。ボタンを押しつづけると、吸着し続けます。

\*吸着面の状態によって、吸着力が異なります。

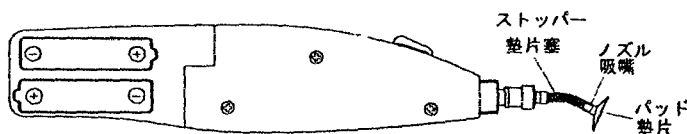

## ■電池交換の目安

吸いが悪い場合は、電池を交換してください。

吸着はしているが、モーターが動いていない場合は、電池を交換してください。

# HAKKO 394

VACUUM PICK-UP

電池真空吸放 日本白光牌

中文

承蒙惠顧，謹致謝忱。請詳細閱本使用說明書，正確使用。閱後請妥為收存，以備日後查閱。

## ■規格

外形尺寸	130 x 29 x 22mm (不含吸嘴)
重量	約43g (不含電池)
吸著能力	120gf (使用墊片10mm時)
電源	AAA電池2個
電池壽命	約30,000次 (鹼性乾電池)
附件	彎吸嘴(附墊片塞)、使用說明書、專用盒子、 φ5、φ10墊片、鹼性AAA電池2個

## ■選購品・更換部件

部件編號	部件名稱	規格
A1165	彎吸嘴/1.1mm	附墊片塞
A1166	墊片/3mm	
A1312	墊片/5mm	
A1167	墊片/7mm	
A1311	墊片/10mm	
A1486	直吸嘴/1.1mm	附墊片塞

\*本產品使用防靜電材料。

## △注意

- 請確認電池之正負極後正確裝入(+/-)。
- 關於電池\*之使用，請詳閱電池之使用說明書。
- 切勿將新電池與使用過之電池、不同種類之電池混合使用。
- 切勿使用純正以外之部件，或加以改造，分解。
- 切勿吸入灰塵等，以免造成泵故障之原因。

\*除了鹼性電池之外，鎳氫Ni-MH電池、鎳鎘Ni-Cd電池都會使用。

## ■使用方法

配合吸著的東西，選擇吸嘴、墊片，安裝於手柄上。使墊片緊貼在要吸著東西的表面上，按下按鈕而吸著。松開按鈕的話就會脫離墊片。持續按著的話繼續吸著。

\*依據吸著面的狀態，吸著力會有差異。

## ■更換電池的時機

吸力轉弱時，請更換電池。

雖然吸著但馬達不動時，請更換電池。